

cubenest

Manual de utilizare

Uscător de păr Cubenest SwiftDry SDHD01



Conținutul pachetului:

- Uscător de păr SwiftDry SDHD01
- Atașament magnetic (concentrator)


1. Descrierea dispozitivului

Cubenest SwiftDry este un uscător de păr puternic, ușor și silențios, cu un motor puternic (până la 110.000 rpm) care usucă părul de până la 2 ori mai repede decât uscătoarele de păr convenționale. Datorită tehnologiei de ionizare cu ieșire de 200 de milioane de ioni negativi, asigură un păr mai neted și cu aspect mai sănătos, fără frizz. Acesta oferă 4 moduri de temperatură, 2 viteze și un afișaj LED. Designul ergonomic, greutatea redusă și filtrul detașabil asigură o utilizare convenabilă și o întreținere ușoară.

Specificațiile produsului:



- **Model.**
- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică, curent
- **Putere:** 1600 W
- **Tensiune:** 220-240 V, 50/60 Hz
- **Viteza motorului:** 110,000 RPM
- **Viteza aerului:** 80 km/h
- **Materiale principale:** polycarbonat
- **Greutatea produsului:** 503 grame (inclusiv cablul de alimentare)
- **Nivel de zgomot:** ≤ 59 dB

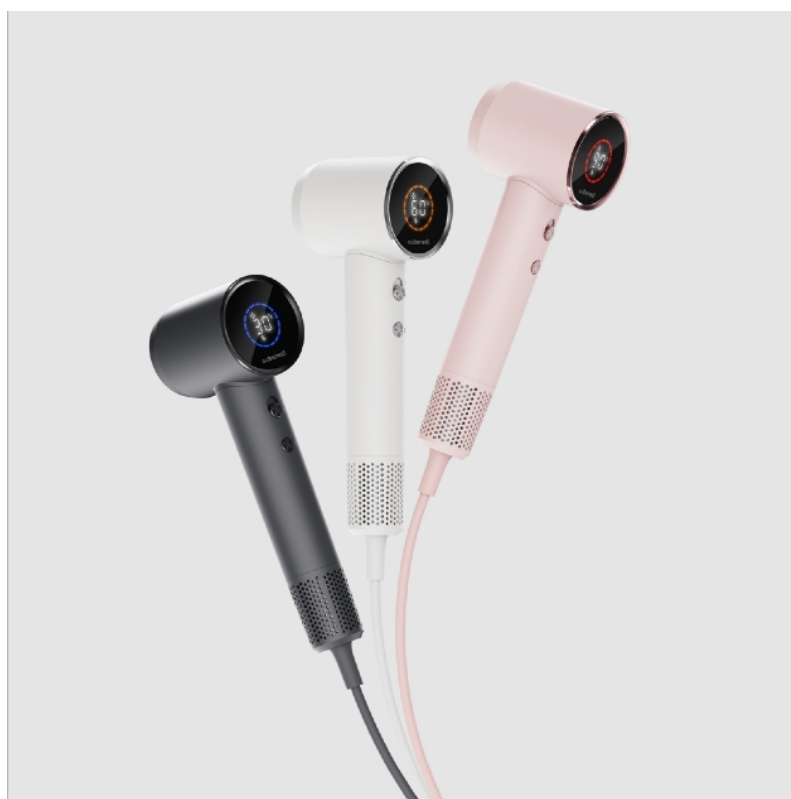

2. Instrucțiuni de utilizare

Pornirea și oprirea uscătorului de păr

1. Conectați uscătorul de păr la o priză electrică.



2. Glisați butonul superior în sus pentru a porni uscătorul de păr. Când îl porniți, afișajul LED se va aprinde cu temperatura curentă de suflare.



3. Glisați butonul complet în sus pentru o viteză mai mare.



Modificarea temperaturii

- Apăsați din nou butonul inferior pentru a comuta între 90°C, 60°C și 30°C.



Curățarea și întreținerea filtrului

- Țineți mânerul și trageți ușor capacul filtrului în jos din poziția sa.



Vă recomandăm să curățați și să întrețineți în mod regulat capacul filtrului și plasa filtrului pentru a preveni deteriorarea și a menține performanțele optime.

- Curățați capacul filtrului și plasa filtrului cu o cârpă uscată sau o perie moale.
- ⚠ Nu spălați cu apă sau cu orice alt lichid.
- ⚠ Nu exercitați o presiune prea mare asupra ochiurilor filtrului.

După curățare, fixați capacul filtrului la loc până când auziți un clic.

Montarea concentratorului

- Cu ajutorul magneților, pur și simplu atașați concentratorul la duză și acesta se va fixa magnetic.



Stilizarea părului

1. Utilizați atașamentul magnetic pentru a fixa concentratorul de styling la duză.
2. Țineți uscătorul de păr la o distanță de 10-15 cm de păr.
3. Orientați duza concentratorului în direcția în care doriți să cadă părul.
4. De exemplu, pentru a crea un păr neted și drept, îndreptați duza în jos pe lungimea părului.

3. Instrucțiuni de siguranță și avertismente

Uscătorul de păr și accesoriile conțin magneți. Țineți-le departe de persoanele cu dispozitive medicale implantate (de exemplu, stimulatoare cardiace, defibrilatoare) deoarece câmpurile magnetice pot afecta funcționarea acestora.

⚠ Nu utilizați uscătorul de păr în apropierea căzilor de baie, dușurilor, piscinelor sau a altor recipiente care conțin apă.

⚠ Nu curățați uscătorul de păr cu apă sau alte lichide.

⚠ Nu utilizați uscătorul de păr dacă acesta a fost scufundat în apă.

⚠ Nu permiteți copiilor să utilizeze uscătorul de păr fără supravegherea unui adult.

⚠ Nu reparați, dezamblați sau înlocuiți singuri nicio piesă.

⚠ **Nu utilizați** aparatul dacă cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate.

⚠ **Nu atingeți** ștecherul cu mâinile ude.

⚠ **Nu utilizați** uscătorul de păr în apropierea materialelor inflamabile sau explozive. ⚠ **Nu utilizați** aparatul într-un mediu cu umiditate sau temperatură ridicată. ⚠ **Nu înfășurați** cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr.

⚠ **Nu utilizați** detergenți, lubrifianți, odorizante sau produse de lustruire pe uscătorul de păr sau pe accesoriile acestuia.

⚠ **Nu blocați** alimentarea cu aer - se poate produce supraîncălzire și incendiu.

Uscătorul de păr este echipat cu o protecție la supraîncălzire - acesta se va opri automat în caz de supraîncălzire. După utilizare sau înainte de curățare, **scoateți** aparatul din priză.

Priza de aer și accesoriile pot fi fierbinți în timpul funcționării - **nu le atingeți** până nu se răcesc.

Atunci când utilizați uscătorul în baie, **scoateți-l întotdeauna din priză după** utilizare. Se recomandă instalarea

unui dispozitiv de curent rezidual (RCD/GFCI) cu un curent rezidual care nu depășește 30 mA.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

Cum îmi va proteja părul tehnologia de ionizare?

Uscătorul de păr utilizează ionizarea Swift+, care eliberează până la **200 de milioane de ioni negativi/cm³**. Aceștia ajută la **hidratarea părului**, sigilează cuticulele părului și previn încrețirea și ruperea - rezultând un păr neted și strălucitor.

Este adevărat că un uscător de păr chiar usucă mai repede?

Da, datorită motorului puternic de 1600 W cu până la **110.000 rpm**, uscătorul de păr se poate usca de până la **de 2 ori mai repede** decât modelele convenționale.

Cât de zgomotos este uscătorul în timpul funcționării?

Nivelul de zgomot este de aproximativ **≤ 59 dB**, asigurând o funcționare silențioasă - confortabilă chiar și în medii mai aglomerate sau dimineața devreme.

Cum funcționează controlul inteligent al temperaturii?

Uscătorul de păr este echipat cu sistemul **inteligent de control al temperaturii NTC**, care ajustează automat temperatura în funcție de distanța față de păr și de rezistența fluxului de aer, sporind siguranța și protejând părul.

Accesoriile sunt cu adevărat magnetice?

Da, toate accesoriile (de ex. concentratorul) folosesc un atașament magnetic care asigură înlocuirea ușoară și fixarea sigură a accesoriilor.

Cum pot curăța filtrul?

Uscătorul de păr are un **filtru de praf magnetic detașabil** care este ușor de îndepărtat și curățat - doar curățați-l în mod regulat pentru performanțe optime și longevitate.

Pentru ce tipuri de păr este potrivit uscătorul de păr?

Cu **3 moduri de temperatură, 2 setări de viteză** și o funcție de aer rece care oferă până la **8 combinații**, acesta este potrivit pentru o varietate de tipuri de păr - fin, gros și pentru coafarea copiilor și adulților.

Care este lungimea cablului și greutatea uscătorului de păr?

Uscătorul de păr cântărește **503 g** și este echipat cu un corp ergonomic și un **cablu lung de 2 m**.

5. Depanarea celor mai frecvente probleme

Uscătorul de păr nu pornește

Cauza: lipsa alimentării cu energie electrică, priză sau cablu defect.

Soluție: verificați dacă uscătorul de păr este conectat la o priză funcțională și dacă cablul nu este deteriorat. Dacă ștecherul sau cablul sunt deteriorate, nu utilizați aparatul.

Performanță slabă sau flux scăzut de aer

Cauza: filtru de admisie a aerului înfundat sau blocat.

Soluție: Deconectați uscătorul de păr, deschideți și scoateți cu grijă filtrul magnetic. Curățați-l de praf sau păr cu o perie moale. Apoi puneți filtrul la loc. Repetați procesul de curățare în mod regulat.

Uscătorul de păr se oprește singur după un timp (supraîncălzire)

Cauza: supraîncălzirea motorului sau intrarea de aer înfundată.

Soluție: opriți imediat uscătorul de păr și deconectați-l. Așteptați ca acesta să se răcească. Verificați și curățați filtrul. Deconectați întotdeauna uscătorul de păr după utilizare sau înainte de curățare.

Zgomote neobișnuite (bâzâit, clic, înalte)

Cauza: piesă internă slăbită, obiect străin sau problemă la motor.

Soluție: lăsați să se răcească și curățați filtrul. Nu încercați să reparați singur aparatul.

Setările de temperatură sunt greu de reglat

Cauza: termostat/sistem de control murdar sau defect.

Soluție: opriți și scoateți din priză uscătorul de păr pentru un minut și conectați-l din nou - unele modele sunt resetate tehnic în acest fel.

Accesoriile nu sunt bine fixate / cad

Cauza: atașamentul magnetic poate fi montat incorect sau murdar.

Soluție: verificați dacă atașamentul este corect aliniat și fixat. Dacă acesta se desprinde în mod repetat, curățați contactele magnetice. Prinderile magnetice sporesc siguranța și confortul la schimbarea accesoriilor.

Asistență tehnică

 **E-mail:** info@cubenest.ro

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați [formularul](#) nostru [de reclamație](#).