

cubenest

Manual de utilizare

Selfie stick și trepied cu suport MagSafe SLS01



Conținutul pachetului:

- 1x Selfie stick, inclusiv telecomandă și baterie
- 1x Suport universal
- 1x Manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Selfie stick compact și ușor cu **trepied integrat**, ideal pentru realizarea de fotografii și videoclipuri. Datorită suportului magnetic **MagSafe**, este compatibil cu iPhone-urile de 12 și peste; alte smartphone-uri (4-7") pot fi atașate folosind **suportul universal din silicon**. Acesta oferă **rotație de 360°**, **înclinare de 240°** și extensie de până la **105 cm**. Include o **telecomandă Bluetooth detașabilă** cu o rază de acțiune de **10 m**.

Specificațiile produsului:

- **Material:** aluminiu și plastic.
- **Dimensiuni când este pliată:** 5,8 x 21 cm
- **Dimensiuni maxime la întindere:** 5,8 x 105 cm
- **Greutate:** 186 g
- **Baterie în telecomandă:** baterie CR1632 înlocuibilă
- **Conexiunea la dispozitivul de la distanță:** iPhone cu iOS 5.1 și versiuni ulterioare, Android 4.4 și versiuni ulterioare


2. Instrucțiuni de utilizare

Conectarea telefonului:

- **Pentru iPhone 12 și mai recent:** atașați dispozitivul la suportul magnetic MagSafe.



Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibilă cu Magsafe.

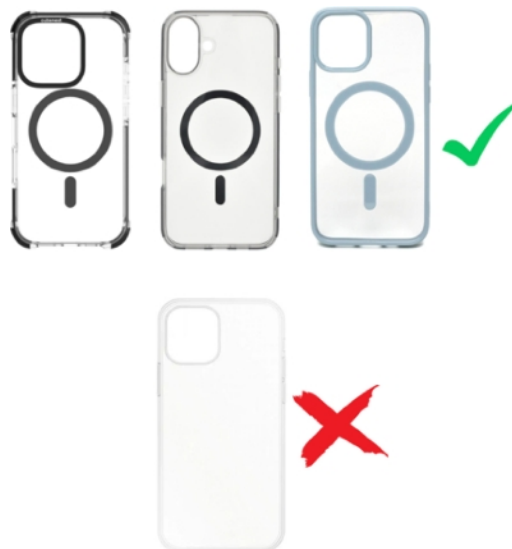

Dispunerea dispozitivului:

- Pentru utilizarea ca selfie stick: scoateți secțiunea telescopică până la o lungime maximă de 105 cm.




- **Pentru utilizare ca trepied:** pliați partea inferioară a mânerului în trei picioare pentru o poziție stabilă.



Reglarea unghiului:

- Slăbiți filetul de pe lateral pentru a seta unghiul dorit.
- Suportul pentru telefon permite o rotație de 360° și o înclinare de până la 240°.

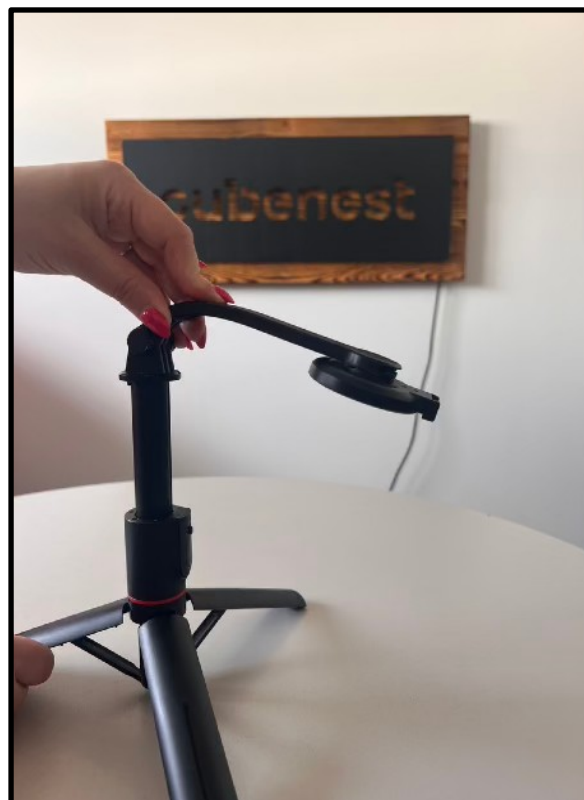


Utilizarea telecomenzii:

- Porniți Bluetooth pe telefon și detașați telecomanda de selfie stick.
- Apăsăți butonul de pe telecomandă pentru împerechere.
- Odată împerecheată, puteți controla obturatorul camerei de la o distanță de până la 10 metri.



Înlocuirea suportului:


1. Asigurați-vă că suportul este în poziție verticală (verticală), glisați-l în sus și deconectați-l.

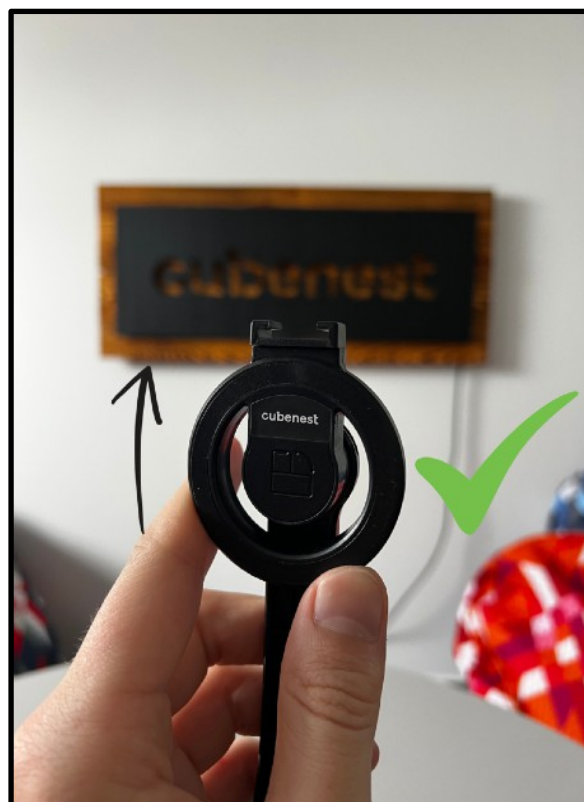

2. Plasați suportul universal pe selfie stick și împingeți-l în jos până când se fixează ferm în poziție.



3. Dacă telefonul dvs. nu poate fi introdus în suport, extindeți partea laterală a suportului pentru a se potrivi cu lățimea dispozitivului dvs. Suportul universal are un mecanism flexibil care se adaptează la lățimea dispozitivului (potrivit pentru telefoane de 4-7 inch).

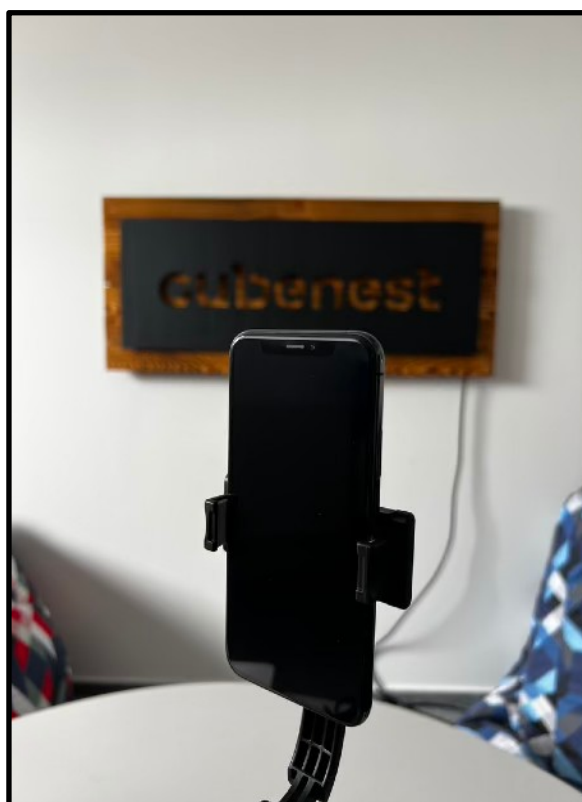

3. Instrucțiuni de siguranță

-  **Utilizați dispozitivul într-un mediu uscat:** Evitați utilizarea dispozitivului în medii ploioase sau umede pentru a evita deteriorarea componentelor electronice.
 -  **Protecție împotriva temperaturilor extreme:** Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate care ar putea deteriora materialele sau componentele electronice.
 -  **Depozitare sigură:** atunci când nu este utilizat, depozitați dispozitivul într-un loc uscat, la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
-

4. Întrebări frecvente (FAQ)

 **Dispozitivul este compatibil numai cu iPhone-urile?**

 **Nu.** Deși dispozitivul utilizează tehnologia MagSafe pentru a conecta cu ușurință iPhones 12 și mai noi, acesta vine și cu un **suport universal**. Aceasta vă permite să montați în siguranță majoritatea smartphone-urilor cu o diagonală de 4-7 inch, inclusiv dispozitivele Android.

 **Este dispozitivul potrivit pentru utilizarea în exterior?**

 **Da,** dar trebuie acordată o atenție sporită. Condițiile în aer liber, cum ar fi vântul sau terenul accidentat, pot afecta stabilitatea trepiedului. Este recomandat să utilizați dispozitivul pe suprafețe plate și stabile.

 **Există add-on-uri pentru îmbunătățirea calității fotografiilor și clipurilor video?**

 **Da.** Pentru Selfie Stick, există o lumină LED suplimentară **Cubenest SLL01**, care îmbunătățește iluminarea atunci când faceți fotografii și videoclipuri.

 **Care este calitatea manoperei și a materialelor utilizate?**

 Dispozitivul este fabricat dintr-o combinație de aluminiu și plastic, care asigură ușurința (doar 186 g) și în același timp o durabilitate suficientă. Utilizatorii apreciază dimensiunea compactă atunci când este pliat (21 cm), ceea ce permite transportarea ușoară.

 **Cât durează bateria din telecomandă și este ea înlocuibilă?**

 Telecomanda utilizează o baterie CR1632 înlocuibilă. Durata exactă a bateriei depinde de frecvența de utilizare, dar datorită consumului redus de energie, aceasta va dura câteva luni în condiții normale de utilizare. Înlocuirea bateriei este simplă și nu necesită unelte speciale.

 **Este dispozitivul potrivit pentru vlogging sau apeluri video?**

 **Da.** Cu capacitatea de a se transforma într-un trepied stabil și reglarea flexibilă a unghiului (rotație de 360° și înclinare de 240°), dispozitivul este ideal pentru vlogging, videochat sau vizionarea videoclipurilor.

 **Cum se împerechează telecomanda cu telefonul meu?**

✓ Împerecherea se realizează prin Bluetooth și este compatibilă cu iOS 5.1 și versiunile ulterioare, precum și cu Android 4.4 și versiunile ulterioare. Utilizatorii raportează că împerecherea este rapidă și telecomanda funcționează fiabil.

5. Depanarea celor mai frecvente probleme

1. Instabilitate la extensie maximă

- **Problemă:** La extensia maximă (105 cm), trepiedul poate fi mai puțin stabil, în special pe suprafețe denivelate.
- **Soluție:** Este recomandat să utilizați trepiedul pe o suprafață plană și fermă. Dacă este posibil, evitați extensia maximă și alegeți o lungime mai mică pentru a crește stabilitatea.

2. Compatibilitatea cu telefoanele fără MagSafe

- **Problemă:** Utilizatorii de telefoane non-MagSafe pot fi îngrijorați cu privire la securitatea atașamentului.
- **Soluție:** este inclus un suport universal pentru telefoanele non-MagSafe. Asigurați-vă că telefonul dvs. este atașat corect și sigur în suport.

3. Asocierea controlerului Bluetooth

- **Problemă:** Unii utilizatori pot avea dificultăți în împerecherea telecomenzii prin Bluetooth.
- **Soluție:** Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. și că telecomanda este în modul de împerechere. Dacă problemele persistă, încercați să deconectați telecomanda și să o împerecheați din nou.

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În caz de defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>