


cubenest

Manual de utilizare

Încărcător magnetic fără fir 2in1 Cubenest K200

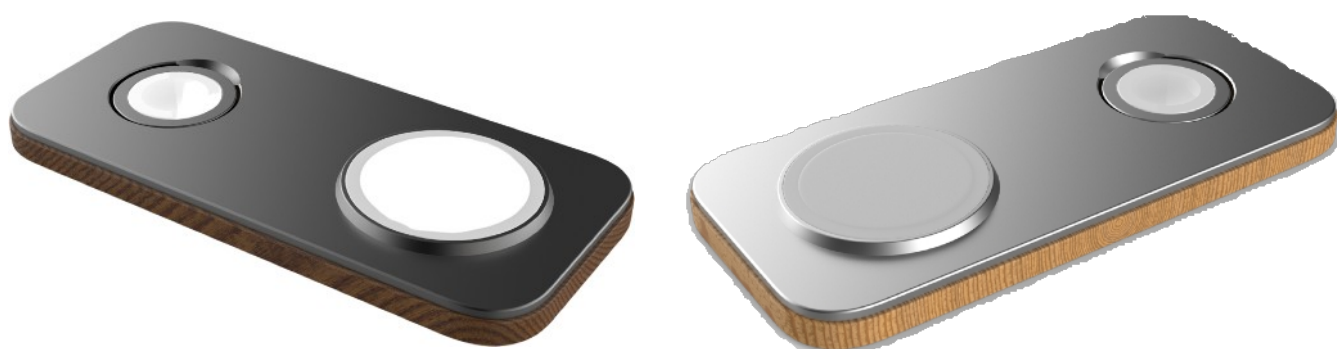

Conținutul pachetului:

- 1× Încărcător magnetic fără fir 2in1
- 1× Adaptor de alimentare (PD) 20 W
- 1× Cablu USB-C către USB-C (1 m)
- 1× Manual de utilizare



1. Popis zařizení

Cubenest K200 2in1 Wireless Magnetic Charger este conceput pentru a **încărca două dispozitive simultan**, cum ar fi iPhone și Apple Watch sau AirPods. Acesta combină elemente din **lemn de tec** de înaltă calitate și **aluminiu periat**, oferindu-i un aspect unic și eleganță. Modulul de încărcare flip-up permite încărcarea convenabilă a Apple Watch cu toate tipurile de brățări. Încărcătorul suportă **standardul Qi**, făcându-l compatibil cu alte dispozitive.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termică și curent.
- **Model:** K200
- **Variante:** gri
- **Intrare:** USB-C (adaptor de alimentare inclus)
- **Putere de ieșire:**
 - Telefon: până la **15 W**
 - Apple Watch: până la **5 W**
 - AirPods: până la **5 W**
- **Material:** combinație de lemn de tec și aluminiu periat



- **Compatibilitate:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 sau alte dispozitive care acceptă standardul de încărcare Qi.

AirPods: a 2-a generație, a 3-a generație AirPods, a 4-a generație AirPods, AirPods Pro, a 2-a generație AirPods Pro și alte dispozitive care acceptă standardul de încărcare Qi

Apple Watch: Apple Watch Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

Încărcătoarele K200 compatibile cu Apple Watch 10 vor fi disponibile începând cu 01.07.2025

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Conectați încărcătorul la alimentare

1. Conectați **cablul USB-C** la portul încărcătorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor de alimentare (vă recomandăm un adaptor cu o putere **minimă de 20W**).
3. Conectați adaptorul la o priză.
4. Odată conectat, **indicatorul LED albastru** de pe partea din spate a încărcătorului se va aprinde pentru a indica faptul că acesta este gata de încărcare.



Pasul 2: Încărcarea dispozitivului

- **iPhone cu MagSafe:**

Așezați iPhone-ul **pe suprafața principală de încărcare**. Magneții aliniază automat telefonul în poziție. În timpul încărcării, indicatorul LED luminează **roșu**.



Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibil Magsafe.



- **Apple Watch:**

Rabatați suprafața de încărcare și așezați ceasul deasupra acesteia. Odată atașat, o lumină verde intermitentă se aprinde pe afișajul ceasului pentru a indica faptul că încărcarea a început.



5. Așezați carcasa pe partea inferioară a încărcătorului.



3. Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ **NU utilizați un** cablu USB necertificat pentru încărcare.
- ⚠ **NU utilizați** încărcătorul wireless în aer liber sau în zone umede.
- ⚠ **NU puneți** etichete sau obiecte metalice pe încărcătorul wireless.
- ⚠ **NU așezați** încărcătorul lângă o suprafață încălzită.
- ⚠ **UTILIZAȚI** numai adaptoare de alimentare certificate cu o putere de minim **20 W**. ⚠

EVITAȚI contactul cu apa.

*Utilizați la temperatura camerei.

- Power bank-ul este echipat cu **FOD (detectarea obiectelor străine)**. Dacă este detectat un obiect străin metalic pe suprafața de încărcare, procesul de încărcare va fi întrerupt.
- Îndepărtați orice obiecte metalice din spatele telefonului înainte de încărcare.



- **Notă:** Nu așezați obiecte metalice sau cărți de credit pe suprafața de încărcare pentru a evita deteriorarea sau demagnetizarea dispozitivului.



Întreținere:

- Curățați încărcătorul cu o cârpă moale și uscată.
- Nu utilizați substanțe chimice dure sau materiale abrazive.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Este încărcătorul compatibil cu telefoanele Android?

✓ Da, încărcătorul suportă încărcarea fără fir Qi, deci este compatibil cu majoritatea telefoanelor Android moderne. Cu toate acestea, este necesar un capac **compatibil Magsafe** pentru atașarea magnetică.

? Ce adaptor de alimentare ar trebui să folosesc?

✓ Vă recomandăm să utilizați un adaptor USB-C cu o putere **minimă de 20 W**. Dacă utilizați un adaptor cu o putere mai mică, încărcarea poate fi mai lentă sau este posibil ca mai multe dispozitive să nu se încarce simultan.

? Îmi pot încărca iPhone-ul cu o carcasă de protecție?

✓ Da, atâta timp cât carcasa acceptă MagSafe. Carcasele groase, metalice sau magnetice pot bloca sau interfera cu procesul de încărcare. Vă recomandăm să utilizați carcase compatibile cu MagSafe pentru o performanță optimă.

? Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă a Apple Watch?

✓ Încărcătorul acceptă încărcarea tuturor modelelor Apple Watch, **cu excepția Apple Watch 10**. Versiunile compatibile cu Apple Watch 10 ale încărcătorului K200 vor fi disponibile începând cu 01.07.2025. Dacă aveți un ceas mai nou - cum ar fi Apple Watch 7, 8, 9 sau Apple Watch Ultra - acesta se va încărca și mai repede deoarece suportă **încărcare rapidă**.

? Este sigur să las încărcătorul în priză toată ziua?

✓ Este recomandat să deconectați încărcătorul de la rețea dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru ajută la reducerea consumului de energie.

? Ce trebuie să fac dacă încărcătorul nu funcționează?

✓ Verificați conexiunea de alimentare, utilizați adaptorul recomandat și asigurați-vă că dispozitivul este poziționat corect. Încercați un alt cablu USB-C și un alt adaptor.

? Este în regulă dacă încărcătorul se încălzește în timpul încărcării?

✓ Încălzirea ușoară este un fenomen normal la încărcarea fără fir. Cu toate acestea, dacă încărcătorul este prea fierbinte, aceasta poate fi cauzată de:

- Utilizarea unui adaptor de alimentare neoriginal sau slab
- Un obstacol între telefon și suprafața de încărcare (de exemplu, o carcasă din material mai gros)
- Prin plasarea încărcătorului pe o suprafață moale care împiedică disiparea căldurii

? Poate încărcătorul să deterioreze bateria dispozitivului meu?

✓ Nu, încărcătorul este echipat cu caracteristici de siguranță care previn supraîncărcarea și supraîncălzirea. Atâta timp cât utilizați un adaptor de alimentare certificat și plasați corect dispozitivul pe suprafața de încărcare, bateria nu poate fi deteriorată.

5. Soluții la probleme comune

1. Dispozitivul nu se încarcă

Dispozitivul nu acceptă încărcarea Qi

- **Explicație:** unele telefoane sau handseturi Android (mai vechi) nu acceptă încărcarea fără fir.
- **Soluție:** verificați specificațiile pentru a vedea **dacă dispozitivul acceptă tehnologia Qi**. Fără aceasta, încărcarea fără fir nu funcționează.

Poziționare incorectă pe încărcător

- **Explicație:** bobinele telefonului și ale încărcătorului trebuie să se suprapună. Pentru Androids (fără MagSafe), este necesară o poziționare precisă.
- **Soluție:** așezați dispozitivul **în mijlocul** zonei de încărcare. Pentru AirPods, asigurați-vă că carcasa este corect aliniată.

Accesorii metalice sau de altă natură

- **Explicație:** elementele metalice din carcasă (de exemplu, inelul magnetic) pot bloca încărcarea.
- **Soluție:** îndepărtați obiectele care interferează și repetați procedura de încărcare.

Adaptor de alimentare slab sau defect

- **Explicație:** fără putere suficientă (**min. 20 W**), încărcătorul poate să nu se activeze corespunzător.
- **Soluție:** utilizați un adaptor USB-C PD de bună calitate (**min. 20 W**) și verificați funcționalitatea cu un alt cablu.

2. Încărcarea este lentă

- **Soluție:** Încărcarea este foarte dificilă:
 - Este posibil ca adaptorul utilizat să aibă o putere insuficientă - recomandăm o putere **minimă de 20 W**.
 - Asigurați-vă că nu există obstacole sau obiecte între telefon și suprafața de încărcare.

3. Apple Watch nu se încarcă

Apple Watch nu este aliniat corespunzător cu suprafața de încărcare

- **Explicație:** încărcătorul are o secțiune dedicată pentru Apple Watch. Dacă acestea nu sunt aliniate corespunzător, încărcarea nu va începe.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că Apple Watch este plasat corect pe suprafața magnetică pentru ceas.
 - Ceasul ar trebui să se fixeze cu magnetul și pictograma de încărcare (fulgerul verde) ar trebui să apară pe ecran.

Utilizarea unei surse de alimentare neadecvate

- **Explicație:** dacă se utilizează un adaptor slab sau necertificat (de ex. 5 W), este posibil ca încărcătorul să nu aibă suficientă putere pentru a încărca toate dispozitivele simultan.
- **Soluție:**
 - Utilizați un adaptor cu o putere de cel puțin 20 W (în mod ideal, un adaptor USB-C PD autentic sau de înaltă calitate).

Bariera dintre încărcător și ceas

- **Explicație:** capacele metalice sau din plastic gros de pe Apple Watch sau foliile de protecție pot împiedica contactul cu încărcătorul.
- **Soluție:**
 - Încercați să încărcați ceasul fără nicio carcasă sau capac.
 - Curățați partea din spate a ceasului și suprafața încărcătorului.

4. Încărcătorul clipește sau nu răspunde

Adaptor de alimentare slab sau de calitate slabă

- **Explicație:** încărcătorul are nevoie de o putere de intrare stabilă (cel puțin 20 W). Dacă aveți un adaptor mai slab (de exemplu, 5 W sau un adaptor USB vechi), este posibil ca încărcătorul să nu funcționeze corect - poate clipi, să nu pornească sau intermitent.

- **Soluție:**
 - Utilizați un **adaptor USB-C PD cu o putere minimă de 20 W**.
 - Încercați un cablu USB-C diferit, în mod ideal unul autentic sau de înaltă calitate.

Aliniere slabă sau contact instabil

- **Explicație:** dacă dispozitivul nu este bine poziționat (în special un iPhone cu MagSafe descentrat), încărcarea poate să nu înceapă.
- **Soluție:**
 - Aliniați telefonul exact în centrul suprafeței de încărcare.
 - Pentru AirPods: asigurați-vă că cutia este închisă și aliniată corect cu bobina.

5. Telefonul se încarcă, dar AirPods nu.

- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că AirPods dvs. au o carcasă care acceptă încărcarea fără fir.

6. Încărcătorul emite un semnal sonor sau face zgomote în timpul încărcării

Fenomen normal - bobine și sunet ascuțit

- **Explicație:** dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcționarea, acesta este considerat un **fenomen normal de funcționare**. Încărcătoarele wireless utilizează **bobine de inducție** care pot emite un **sunet de înaltă frecvență** - un fluierat sau un clic ușor - atunci când funcționează.

Acest fenomen poate fi amplificat atunci când:

- Mai multe dispozitive sunt încărcate simultan (de exemplu, iPhone, Apple Watch și AirPods).
- Telefonul nu este aliniat corespunzător.
- Este utilizat un adaptor de alimentare inferior sau slab.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt poziționate corect.
 - Utilizați adaptorul recomandat de 20W+.
 - Dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcționarea, acesta este considerat un **fenomen normal de funcționare**.

7. Atașamentul magnetic nu funcționează corect

Verificați dacă telefonul acceptă MagSafe

- Atașamentul magnetic funcționează numai cu **iPhone-urile cu tehnologie MagSafe** (iPhone 12 și ulterior).
- Telefoanele Android nu includ magneți MagSafe și, prin urmare, nu se atașează automat la încărcător.

Îndepărtați sau înlocuiți carcasa telefonului

- Unele huse **împiedică atașarea** sau slăbesc forța magnetică.
- Utilizați o **husă compatibilă MagSafe** sau o husă cu un inel magnetic integrat.

Curățați suprafața încărcătorului și a telefonului

- Praful, grăsimea sau murdăria minoră pot afecta contactul.
- Curățați suprafețele **cu o cârpă moale** (fără agenți de curățare agresivi).

Verificați poziția corectă a dispozitivului

- Telefonul trebuie să fie poziționat **drept și centrat** - magneții descentrați nu funcționează corect.
- Dacă telefonul alunecă, asigurați-vă că încărcătorul nu se află pe o **suprafață alunecoasă sau înclinată**.

Încercați un alt telefon MagSafe (dacă este disponibil)

- Dacă un alt telefon compatibil se fixează corect, problema va fi la ambalaj sau la dispozitivul specific.

8. Telefonul se supraîncălzește în timpul încărcării

Încărcarea fără fir generează întotdeauna mai multă căldură decât încărcarea cu un cablu

- **Explicație:** la încărcarea fără fir (inductivă), o parte din energie se pierde sub formă de căldură. Acesta este un fenomen obișnuit, dar căldura în exces nu trebuie să fie extremă. Încălzirea excesivă poate:
 - încetini încărcarea
 - deteriora bateria pe termen lung
- **Soluție:**
 - **Îndepărtați capacul** telefonului dacă acesta este gros sau conține metal (de exemplu, suport MagSafe, inel metalic etc.).
 - Încărcați încărcătorul numai pe o **suprafață fermă, plană și bine ventilată**. Nu utilizați încărcătorul pe **materiale moi sau impermeabile**.
 - Evitați încărcarea în lumina directă a soarelui sau în medii fierbinți.

Telefonul nu este aliniat corespunzător

- **Explicație:** alinierea necorespunzătoare a bobinei poate reduce eficiența transmisiei și poate crește pierderile de căldură.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul se fixează în poziție - alinierea este ușoară **pe iPhone-uri cu MagSafe**, dar poate fi mai delicată pe Androide.

Baterie defectă sau problemă de software

- **Explicație:** dacă telefonul dvs. se supraîncălzește chiar și cu încărcare prin cablu, bateria sau o aplicație care rulează în fundal poate fi de vină.
- **Soluție:**
 - Testați încărcarea în alt mod (prin cablu).
 - Reporniți telefonul și verificați consumul bateriei în setări.

9. Încărcătorul nu funcționează cu unele telefoane Android

- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul dvs. Android acceptă încărcarea fără fir Qi.
 - Aliniați corect telefonul pe suprafața de încărcare.
 - Scoateți capacul telefonului (unele capace, în special cele groase cu metal sau magneți, blochează încărcarea).
 - Verificați dacă problema este la telefon sau la încărcător. Dacă un alt telefon se încarcă fără probleme, problema este probabil la dispozitiv (sau la setările acestuia).

Asistență tehnică

 **Email:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>