

cubenest

Manual de utilizare

Încărcător magnetic wireless pliabil 3in1 Qi2 Cubenest SQ312 Pro



Conținutul pachetului:

- 1x încărcător magnetic wireless pliabil 3in1
- 1x adaptor de alimentare PD de 30 W
- 1x Cablu USB-C la USB-C (1m)
- 1x Geantă de călătorie
- 1x Manual de utilizare



1. Descrierea dispozitivului

Încărcătorul magnetic wireless pliabil Cubenest SQ312 Pro 3in1 Qi2 este proiectat pentru iPhone, Apple Watch și AirPods. Acesta suportă tehnologia **Qi2** și **MagSafe**, oferind o încărcare rapidă și sigură de până la **15W** pentru iPhone și până la **5W** pentru Apple Watch și AirPods. Cu un design pliabil și o husă de călătorie, este ideal pentru utilizare acasă sau în deplasare. Încărcătorul este fabricat din **aluminiu de înaltă calitate** și are un design minimalist elegant. Încărcătorul suportă **standardul Qi**, făcându-l compatibil cu alte dispozitive.

Specificațiile produsului:



- **Protecție:** supratensiune, scurtcircuit, termic și curent
- **Model:** SQ312
- **Variante:** negru/titan
- **Intrare:** USB-C (recomandăm un adaptor cu o putere minimă de 25 W)
- **Putere de ieșire:**
 - iPhone: până la 15 W
 - Apple Watch: până la 5 W
 - AirPods: până la 5 W
- **Design:** pliabil, poziție reglabilă
- **Material:** aluminiu de înaltă calitate



- **Compatibilitate:**

iPhone: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro

Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13

mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro

14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 sau alte dispozitive care acceptă standardul de încărcare Qi.

AirPods: a doua generație, a treia generație AirPods, a patra generație AirPods, AirPods Pro, AirPods Pro


2. Generation și alte dispozitive care acceptă standardul de încărcare Qi

Apple Watch: Apple Watch 10/Ultra 2/9/Ultra/8/7/6/5/4/3/2/1/SE 2/SE

2. Instrucțiuni de utilizare

Pasul 1: Setarea locației

Unul dintre principalele avantaje ale acestui încărcător este **designul** său **pliabil**, care vă permite să îl personalizați pentru a se potrivi nevoilor dvs.

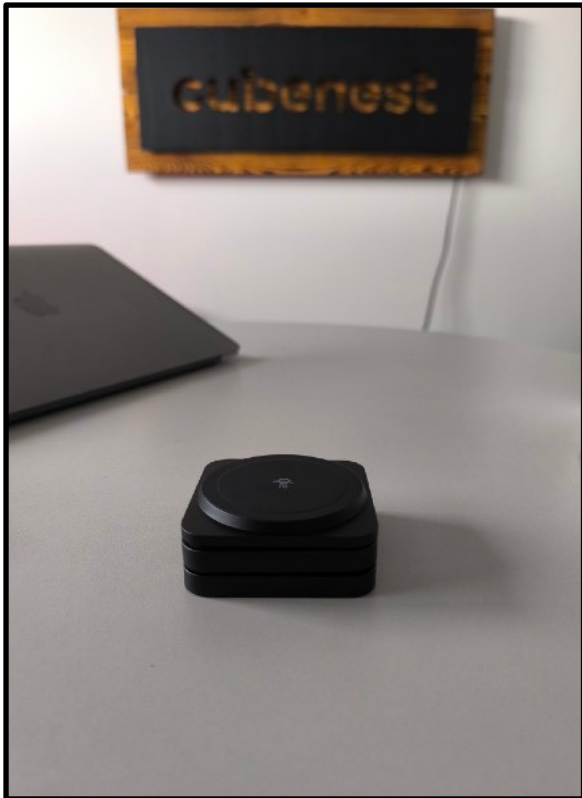

Prinderea magnetică și designul pliabil inteligent îl fac rapid, convenabil și elegant de utilizat.

Pasul 2: Conectați încărcătorul la sursa de alimentare

1. Conectați **cablul USB-C** în portul încărcătorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor de alimentare (recomandăm un adaptor cu o **putere minimă de 25 W**).
3. Conectați adaptorul la o priză electrică.
4. Odată conectat, **indicatorul LED alb de pe spatele încărcătorului** se va aprinde și se va stinge după cinci secunde.



Pasul 3: Încărcarea dispozitivului

1. iPhone cu MagSafe:


Așezați iPhone-ul **pe suprafața principală de încărcare superioară**. Magneții aliniază automat telefonul în poziție. Odată ce dispozitivul este conectat, **indicatorul LED** alb de pe partea din spate a încărcătorului se aprinde și se stinge după cinci secunde.



Notă: Dacă utilizați un capac, asigurați-vă că acesta este compatibil cu Magsafe.

2. Apple Watch:

Rabatați suprafața de încărcare din mijloc și așezați ceasul deasupra ei. Odată atașat, o lumină verde intermitentă se aprinde pe ecranul ceasului pentru a indica faptul că încărcarea a început.

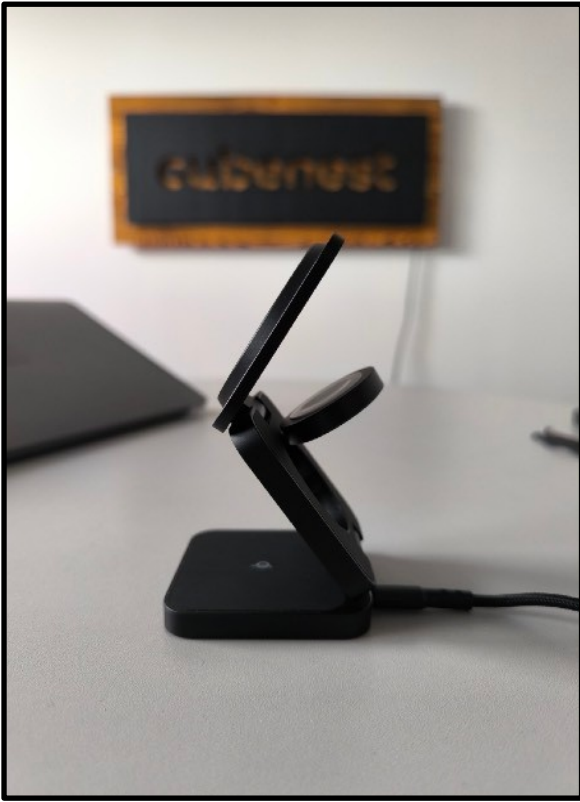

3. AirPods (cu suport pentru încărcare wireless):

Așezați carcasa pe partea inferioară a încărcătorului. Indicatorul LED de pe carcasă va deveni roșu.



3. Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ **NU utilizați un** cablu USB necertificat sau deteriorat pentru încărcare.
- ⚠ **NU utilizați** încărcătorul wireless în aer liber sau în zone umede.
- ⚠ **NU puneți** etichete sau obiecte metalice pe încărcătorul wireless.
- ⚠ **NU așezați** încărcătorul lângă o suprafață încălzită.
- ⚠ **UTILIZAȚI** numai adaptoare de alimentare certificate cu o putere minimă de **25 W**.
- ⚠ **EVITAȚI** contactul cu apa.

*Utilizați la temperatura camerei.

- Încărcătorul este echipat cu funcția **FOD (detectarea obiectelor străine)**. Dacă este detectat un obiect metalic străin pe suprafața de încărcare, procesul de încărcare va fi întrerupt.
- Îndepărtați orice obiect metalic de pe partea din spate a telefonului înainte de încărcare.
- **Notă:** Nu așezați obiecte metalice sau cărți de credit pe suprafața de încărcare pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau demagnetizarea acestuia.



Întreținere:

- Curățați încărcătorul cu o cârpă moale, uscată.
- Nu utilizați substanțe chimice dure sau materiale abrazive.

4. Întrebări frecvente (FAQ)

? Este încărcătorul compatibil cu telefoanele Android?

✓ Da, încărcătorul suportă încărcarea fără fir **Qi**, deci este compatibil cu majoritatea telefoanelor Android moderne. Cu toate acestea, este necesar un capac **compatibil Magsafe** pentru atașarea magnetică.

? Ce adaptor de alimentare ar trebui să folosesc?

✓ Vă recomandăm să utilizați un adaptor USB-C cu **cel puțin 25 W**. Dacă utilizați un adaptor cu o putere mai mică, încărcarea poate fi mai lentă sau mai multe dispozitive nu se pot încărca simultan.

? Îmi pot încărca iPhone-ul cu o carcasă de protecție?

✓ Da, dacă carcasa acceptă **MagSafe**. Carcasele groase, metalice sau magnetice pot bloca sau interfera cu procesul de încărcare. Vă recomandăm să utilizați carcase **compatibile MagSafe** pentru o performanță optimă.

? Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă a Apple Watch?

✓ Toate modelele Apple Watch pot fi încărcate utilizând încărcătorul. Iar dacă aveți un **ceas mai nou** - cum ar fi **Apple Watch 7, 8, 9 sau Apple Watch Ultra** - acesta se va încărca și mai repede deoarece suportă **încărcarea rapidă**.

? Este sigur să lași încărcătorul conectat la priză toată ziua?

✓ Da, dar este recomandat să scoateți încărcătorul din priză dacă nu îl utilizați pentru o perioadă prelungită de timp. Acest lucru ajută la reducerea consumului de energie.

? Ce trebuie să fac dacă încărcătorul nu funcționează?

✓ Verificați conexiunea de alimentare, utilizați adaptorul recomandat și asigurați-vă că dispozitivul este poziționat corect. Încercați un alt cablu USB-C și un alt adaptor.

? Este în regulă dacă încărcătorul se încălzește în timpul încărcării?

✓ Încălzirea ușoară este un fenomen normal la încărcarea fără fir. Cu toate acestea, dacă încărcătorul este prea fierbinte, aceasta poate fi cauzată de:

- Utilizarea unui adaptor de alimentare neoriginal sau slab
- Un obstacol între telefon și suprafața de încărcare (de exemplu, o carcasă din material mai gros)
- Plasarea încărcătorului pe o suprafață moale care împiedică disiparea căldurii

? Poate încărcătorul să deterioreze bateria dispozitivului meu?

✓ Nu, încărcătorul este echipat cu caracteristici de siguranță pentru a preveni supraîncărcarea și supraîncălzirea. Dacă utilizați un adaptor de alimentare certificat și plasați corect dispozitivul pe suprafața de încărcare, bateria nu poate fi deteriorată.

5. Soluții la probleme comune

1. Dispozitivul nu se încarcă

Dispozitivul nu acceptă încărcarea Qi

- **Explicație:** unele telefoane sau handseturi Android (mai vechi) nu acceptă încărcarea fără fir.
- **Soluție:** verificați specificațiile pentru a vedea **dacă dispozitivul acceptă tehnologia Qi**. Fără aceasta, încărcarea fără fir nu funcționează.

Poziționare incorectă pe încărcător

- **Explicație:** bobinele telefonului și ale încărcătorului trebuie să se suprapună. Pentru Androids (fără MagSafe), este necesară o poziționare precisă.

- **Soluție:** plasați dispozitivul **în mijlocul** suprafeței de încărcare. Pentru AirPods, asigurați-vă că carcasa este aliniată corect.

Metal sau alte accesorii

- **Explicație:** elementele metalice din capac (de ex. inelul magnetic) pot bloca încărcarea.
- **Soluție:** îndepărtați toate obiectele care interferează și repetați procedura de încărcare.

Adaptor de alimentare slab sau defect

- **Explicație:** fără putere suficientă (**min. 25 W**), încărcătorul poate să nu se activeze corespunzător.
- **Soluție:** utilizați un **adaptor USB-C PD** de bună calitate (**min. 25 W**) și verificați funcționalitatea cu un alt cablu.

2. Încărcarea este lentă

- **Soluție:**
 - Este posibil ca adaptorul utilizat să aibă o putere insuficientă - se recomandă **min. 25 W**.
 - Asigurați-vă că nu există obstacole sau obiecte între telefon și suprafața de încărcare.

3. Apple Watch nu se încarcă

Apple Watch nu este aliniat corespunzător cu suprafața de încărcare

- **Explicație:** încărcătorul are o secțiune dedicată pentru Apple Watch. Dacă acestea nu sunt aliniate corespunzător, încărcarea nu va începe.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că Apple Watch este plasat corect pe suprafața magnetică pentru ceas.
 - Ceasul ar trebui să se fixeze cu magnetul și pictograma de încărcare (fulgerul verde) ar trebui să apară pe ecran.

Utilizarea unei surse de alimentare necorespunzătoare

- **Explicație:** dacă se utilizează un adaptor slab sau necertificat (de exemplu, 5 W), este posibil ca încărcătorul să nu aibă suficientă putere pentru a încărca toate dispozitivele simultan.
- **Soluție:**
 - Utilizați un **adaptor de alimentare cu o putere de cel puțin 25 W** (în mod ideal, un adaptor USB-C PD autentic sau de înaltă calitate).

Bariera dintre încărcător și ceas

- **Explicație:** capacele metalice sau din plastic gros de pe Apple Watch sau foliile de protecție pot împiedica contactul cu bobina.
- **Soluție:**
 - Încercați să încărcați ceasul fără nicio carcasă sau capac.
 - Curățați partea din spate a ceasului și suprafața încărcătorului.

4. Încărcătorul clipește sau nu răspunde

Adaptor de alimentare slab sau de calitate slabă

- **Explicație:** încărcătorul are nevoie de o putere de intrare stabilă (cel puțin **25 W**). Dacă aveți un adaptor mai slab (de exemplu, 5 W sau un adaptor USB vechi), este posibil ca încărcătorul să nu funcționeze corect - poate clipi, să nu pornească sau să funcționeze intermitent.
- **Soluție:**
 - Utilizați un **adaptor USB-C PD cu o putere minimă de 25 W**.

- Încercați un alt cablu USB-C, în mod ideal unul original sau de înaltă calitate.

Aliniere slabă sau contact instabil

- **Explicație:** dacă dispozitivul nu este bine poziționat (în special un iPhone cu MagSafe descentrat), încărcarea poate să nu înceapă.
- **Soluție:**
 - Aliniați telefonul exact în centrul zonei de încărcare.
 - Pentru AirPods: asigurați-vă că cutia este închisă și aliniată corect cu bobina.

5. Telefonul se încarcă, dar AirPods nu.

- **Soluție:**
 - Verificați dacă AirPods au o carcasă care acceptă încărcarea wireless.

6. Încărcătorul emite un bip sau face zgomot la încărcare

Fenomen normal - bobine și sunet ascuțit

- **Explicație:** dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcția, acesta este considerat un **fenomen normal de funcționare**. Încărcătoarele fără fir utilizează **bobine de inducție** care pot produce **un sunet de înaltă frecvență** - un șuierat sau un clic ușor - atunci când funcționează. Acest fenomen poate fi amplificat atunci când:
 - Mai multe dispozitive sunt încărcate simultan (de exemplu, iPhone, Apple Watch și AirPods).
 - Telefonul nu este aliniat corespunzător.
 - Este utilizat un adaptor de alimentare inferior sau slab.
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt poziționate corect.
 - Utilizați adaptorul recomandat de 25W+.
 - Dacă sunetul este foarte silențios și nu afectează funcționarea, acesta este considerat **un fenomen normal de funcționare**.

7. Atașamentul magnetic nu funcționează corect

Asigurați-vă că telefonul dvs. acceptă MagSafe

- Atașarea magnetică funcționează numai cu **iPhone-urile cu tehnologie MagSafe** (iPhone 12 și ulterior).
- Telefoanele Android nu includ magneți MagSafe și, prin urmare, nu se vor atașa automat la încărcător.

Îndepărtați sau înlocuiți carcasa telefonului

- Unele huse **împiedică atașarea** sau slăbesc forța magnetică.
- Utilizați o **husă compatibilă MagSafe** sau o husă cu un inel magnetic integrat.

Curățați suprafața încărcătorului și a telefonului

- Praful, grăsimea sau murdăria minoră pot afecta contactul.
- Curățați suprafețele **cu o cârpă moale** (fără agenți de curățare agresivi).

Verificați poziția corectă a dispozitivului

- Telefonul trebuie să fie poziționat **drept și central** - magneții descentrați nu funcționează corect.
- Dacă telefonul alunecă, asigurați-vă că încărcătorul nu se află pe o **suprafață alunecoasă sau înclinată**.

Încercați un alt telefon MagSafe (dacă este disponibil)

- Dacă un alt telefon compatibil se fixează corect, problema va fi la ambalaj sau la dispozitivul specific.

8. Telefonul se supraîncălzește în timpul încărcării

Încărcarea fără fir generează întotdeauna mai multă căldură decât încărcarea cu un cablu

- **Explicație:** la încărcarea fără fir (inductivă), **o parte din energie se pierde sub formă de căldură.** Acesta este un fenomen comun, dar căldura în exces nu trebuie să fie extremă. Încălzirea excesivă poate:
 - încetini încărcarea
 - deteriorarea bateriei pe termen lung
- **Soluție:**
 - **Îndepărtați capacul** de pe telefon dacă este gros sau conține metal (de ex. suport MagSafe, inel metalic etc.).
 - Încărcați încărcătorul numai pe o **suprafață fermă, plană și bine ventilată.** Nu utilizați încărcătorul **pe materiale moi sau impermeabile.**
 - Evitați încărcarea în lumina directă a soarelui sau în medii fierbinți.

Telefonul nu este aliniat corespunzător

- **Explicație:** Alinierea necorespunzătoare a bobinei poate reduce eficiența transmisiei și crește **pierderile de căldură.**
- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul se fixează în poziție - **pe iPhone-urile cu MagSafe,** alinierea este ușoară, dar pe Androide poate fi mai delicată.

Baterie defectă sau problemă de software

- **Explicație:** dacă telefonul dvs. se supraîncălzește chiar și atunci când îl încărcați cu un cablu, bateria sau o aplicație care rulează în fundal poate fi de vină.
- **Soluție:**
 - Testați încărcarea în alt mod (cablu).
 - Reporniți telefonul și verificați consumul bateriei în setări.

9. Încărcătorul nu funcționează cu unele telefoane Android

- **Soluție:**
 - Asigurați-vă că telefonul dvs. Android acceptă încărcarea fără fir Qi.
 - Aliniați corect telefonul pe suprafața de încărcare.
 - Scoateți capacul telefonului (unele capace, în special cele groase cu metal sau magneți, blochează încărcarea).
 - Verificați dacă problema este la telefon sau la încărcător. Dacă un alt telefon se încarcă fără probleme, problema este probabil la dispozitiv (sau la setările acestuia).

Asistență tehnică

 **E-mail:** info@cubenest.ro

 **Telefon:** +420 704 613 961

Garanție și reclamații

- Acest produs este acoperit de o perioadă de garanție de 24 de luni.
- În cazul unui defect, vă rugăm să completați formularul nostru de reclamație - <https://www.cubenest.ro/info/reclamatii>

